


DANSHAQ

デリカミニ&クロススペース共用

1. DANSHAQ 本体 1セット
2. サポートステー 1個
3. 丸スペーサー (厚み約 12mm) 4個
4. ボルト (M6x35mm) 4本
5. 取付・取扱説明書

①構成部品の確認

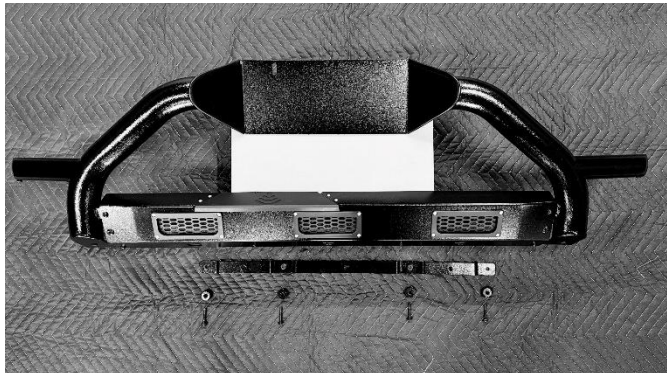

本体はすでに組み立てた状態で、梱包されております。
上記のパーツリストを参照しながら、
構成部品が全品そろっていることを確認してください。

②ナンバープレート取り外し



- ナンバープレートを取り外します。
- 取り外したナンバープレートのボルトは、本体の取り付けに使用いたしますので、保管しておいてください。




注意

ナンバープレートのボルトが、地域によって短い場合がございます。

その場合は、別途で長いボルトをご用意ください。

③アンダーカバーボルトの取り外し

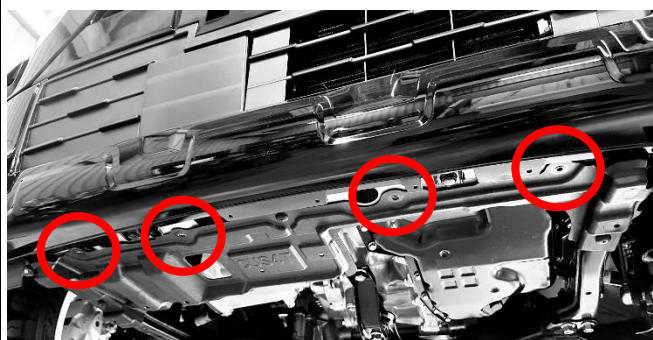

- 左写真の○印部にある、アンダーカバーボルトの4カ所を取り外します。
- 2WD車の場合は、バンパー下部にエアスポイラー(ゴム製)が付いていますので、取り外しをするか、もしくはカット加工をして取り外してください。



警告

カッターなどを使用する場合は、ケガをしないように、ご注意ください。

④DANSHAQ 取り付け



- 左写真の DANSHAQ 中央部の、ナンバープレート取り付け穴に、ナンバープレート用のボルトを使って、DANSHAQ 本体を仮止めします。



注意

ボルトを締めすぎると、DANSHAQ 本体の位置調整がやりにくくなりますので、DANSHAQ 本体が動かせる程度でボルトを仮締めします。

：アドバイス：

2人で作業をするとスムーズに取付けができます。

⑤丸スペーサー取り付け



- 左写真の DANSHAQ 本体下部のスキッドプレートから伸びているステーと、③で取り外したアンダーカバーボルト穴(4カ所)の間に、丸スペーサー(厚み約 12mm)を、挟み込みます。

：アドバイス：

テープなどで丸スペーサーが落ちないようにすると、作業がスムーズにできます。

⑥サポートステー取り付け



- 左写真のように、サポートステーを③で取り外したアンダーカバーボルト穴(4カ所)に、丸スペーサー(厚み 12mm)と共に、ボルト(M6x35mm)で仮締めします。



注意

ボルトを締めすぎると、DANSHAQ 本体の位置調整がやりにくくなりますので、DANSHAQ 本体が動かせる程度でボルトを仮締めします。



注意

左写真のように、サポートステーの上下向きを合わせてください。

⑦DANSHAQ 位置調整および本締め



- ⑤で取り付けした丸スペーサー(厚み約 12mm)が、外れていないか、必ず確認してください。
- 取り付けしたボルトを、DANSHAQ 本体とバンパーの隙間を調整しながら、本締めしていきます。

※サポートステーはエンジンガードの取り付けにも使用いたします。

⑧DANSHAQ 本体の固定



- DANSHAQ 本体とバンパーとの間隔を、適度に保てる位置を確認しながら、少しずつ本締めしていきます。(下側 4カ所とナンバープレートの 2カ所)

締め付けトルク：5 ± 1 N・m

○2WD 車エアスポイラー



- 2WD 車にはエアスポイラーが装着されていますので、リベットを切ってエアスポイラー(ゴム製)を取り外していただくか、もしくは DANSHAQ が接触する部分を、カッターなどで切り取ってください。
- エアスポイラー(ゴム製)の両端を残す場合、端から 170mm ほどでカットしていただくと、スマートに仕上がります。



警告

カッターなどを使用する場合は、ケガをしないように、ご注意ください。

***仕様変更による【DANSHAQ】本体の取り付け追加事項**

○追加部品

ワッシャー(大) 30mm 2枚

○取り付け場所

*DANSHAQ 本体:左右両端のステーに挟み込む

