






ランドクルーザー250用リアラダー 取付説明書 パーツリスト

<p>①</p>  <p>リアラダー 本体</p>	<p>②</p>  <p>取付ブラケット</p>
<p>③</p>  <p>コの字金具 M6×25、ナット 各2個</p>	<p>④</p>  <p>M8×20 ボルト スプリング ワッシャー(大、小) ナット 各2個</p>

リアラダーの取付

※本文中の数字はパーツリストの数字です。パーツリストを参照ください。

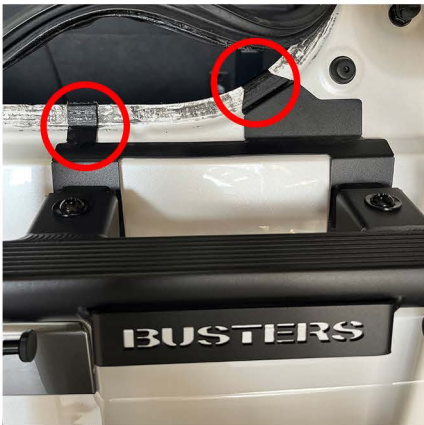


1. ウェザーストリップをめくって②を
引っ掛けて、両面テープを貼り付けてください。
※貼り付ける前に脱脂をしてください。



2. ②に④を使用して①を取り付けてください。
(仮締め)




※予め、①の赤丸部を緩めて調節できる状態にしておいてください。(反対側も緩めます)

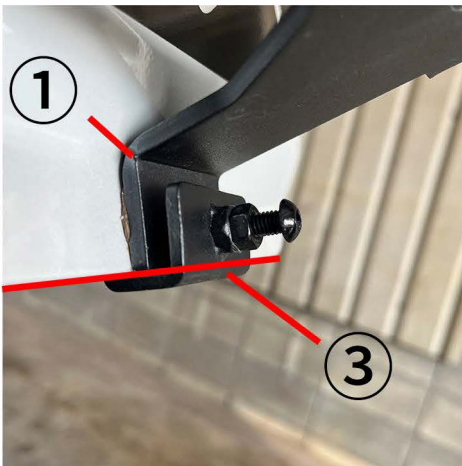

3.テールゲート下部に③を使用して①を取り付けてください。

※①と③を取り付ける際にドア下部(赤線部)と水平になるように調節してください。

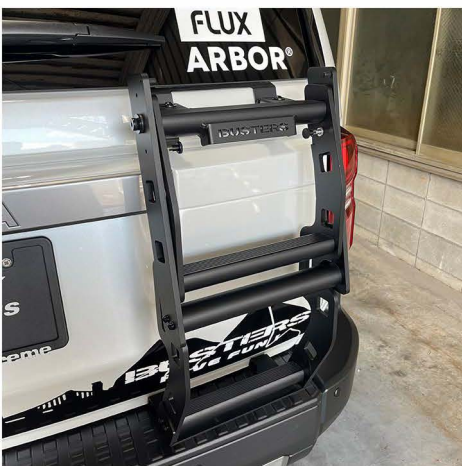

4.最後に全体の本締めをしてください。